

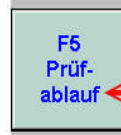


Option: Variabler Prüfablauf

Beim Anlegen von Prüfprogrammen für Abzweigtypen wird der Prüfablauf defaultmäßig vorgegeben. Mit der Option „Variabler Prüfablauf“ kann dieser Ablauf geändert werden. Dies erfolgt in der Maske, in der auch die Teilprüfprogramme den Abzweigtypen zugewiesen werden. In der angezeigten Maske wird der Prüfablauf als Tree-View-Darstellung eingeblendet. Soll eine beliebige Prüfung verschoben werden, klickt man diese mit der Maus an. Anschließend kann die Prüfung durch Betätigung einer der beiden Buttons mit Pfeil nach oben bzw. Pfeil nach unten verschoben werden. Jeder Tastendruck bewirkt ein Verschieben um eine Stelle. Die gewählte Prüfung ist gelb hinterlegt. So kann nacheinander jede Prüfung verschoben werden. Ist der endgültige Prüfablauf festgelegt, wird er durch Betätigung des mittleren Tasters gespeichert.

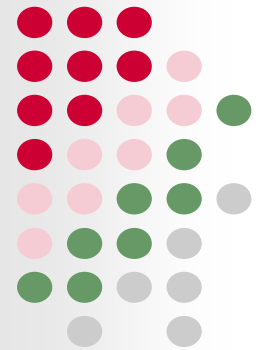

Prüfablauf festlegen

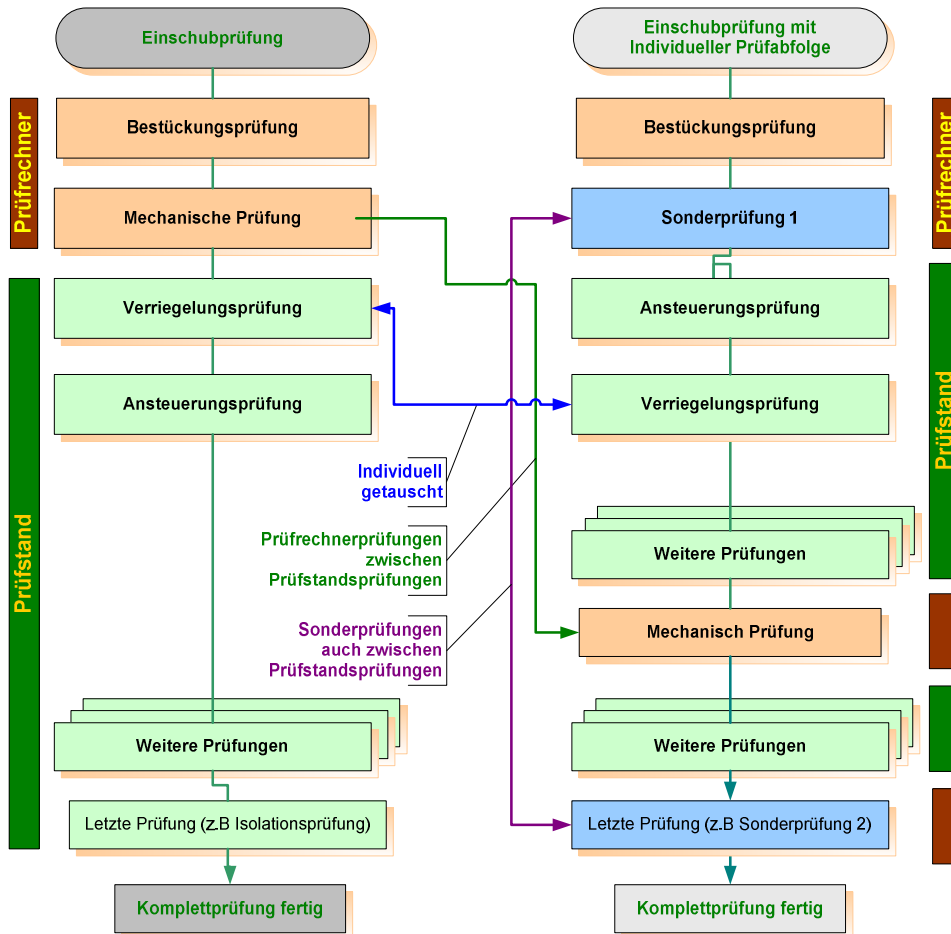

Partnerschaft
bei
Prüfständen

- Prüfstände für Niederspannungsschaltanlagen
- Prüfstände für Leistungsschalter
- Mobile Prüfstände
- Prüfstandssoftware
- Auswertungssoftware
- Datenbanksysteme und Datenmanagement
- Personaldienstleistungen im Bereich IT und Elektrotechnik
- Revisionsarbeiten
- Einschubumbauten
- Konzipierung Planung und Dokumentation
- Prüf- und Revisionspersonal

Ihr Ansprechpartner für innovative Prüfstände und moderne Prüfstandssoftware:



Industriesoftware
Elektroanlagen
Regel-, Meß- und Steuertechnik
CAD/CAM-Komplettlösungen
Computer-Systeme
Schulung * Beratung * Gutachten

Böhm GmbH
Automatisierungstechnik
Bismarckstraße 6
74072 Heilbronn
Tel: 07131 / 888550
Fax: 07131 / 888559
E-Mail: info@boehm-gmbh-online.de
Internet: www.boehm-gmbh-online.de

